TomTom ONE

1. O que vem na embalagem

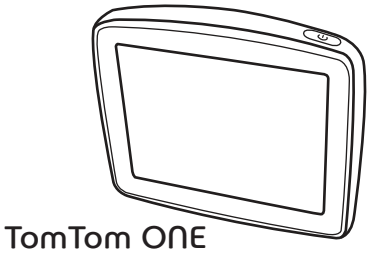

	Suporte EasyPort™
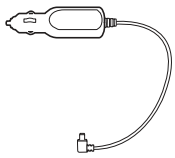	Carregador de carro
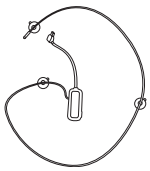	Receptor RDS-TMC*
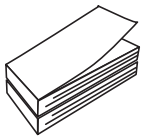	Documentação
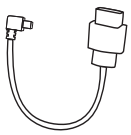	Cabo USB

* Não incluído em todos os produtos.

2. Preparar o seu TomTom

Instale o TomTom ONE no carro seguindo as instruções no poster de instalação no início deste manual.

Para abrir o TomTom ONE, pressione e mantenha pressionado o botão ligar/desligar por 2 segundos. Na primeira vez que ligar o equipamento, poderá demorar um pouco para iniciar.

É preciso responder algumas perguntas para configurar o equipamento.

Algum problema?

Em casos raros, o ONE pode não iniciar corretamente ou parar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada adequadamente. Para carregar totalmente a bateria, é necessário alimentá-la por pelo menos 2 horas.

Se esse procedimento falhar, redefina o equipamento. Para isso, pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação por quinze segundos. Solte o botão quando o equipamento começar a reiniciar.

Como carregar o seu TomTom ONE

Antes de usar o ONE pela primeira vez, ele deve ser carregado completamente com um carregador convencional, durante aproximadamente 2 horas.

Não há uma luz acesa indicando o carregamento no seu ONE. Para verificar o status da bateria e saber quando o seu ONE estiver carregado, ligue o seu equipamento e toque no canto inferior direito da tela na Visualização da Direção. O status da bateria é mostrado na próxima página.

Melhorar a recepção

Se o seu TomTom ONE demorar mais de 5 minutos para localizar a sua posição atual, certifique-se de que o equipamento se encontra num espaço aberto longe de objetos altos, como edifícios ou árvores.

Quando liga o seu TomTom ONE ao computador, você pode usar o TomTom HOME para baixar informação sobre as posições dos satélites GPS para os próximos 7 dias. Isto ajuda o ONE a encontrar a sua posição mais depressa.

Importante: alguns veículos são equipados com pára-brisas atérmicos. Isto pode impedir o seu ONE de localizar a sua posição atual.

Trate bem o seu TomTom ONE

Nunca deixe o seu TomTom ONE nem acessórios à vista quando sair do automóvel, pois podem se tornar um alvo fácil para ladrões.

É possível definir uma senha para o TomTom ONE, que deve ser inserida sempre que iniciar o ONE.

É importante cuidar bem do seu ONE.

- O seu ONE não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a tampa traseira do seu ONE. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque a tela do seu ONE com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

3. Visualização da Condução

Quando o seu TomTom ONE é iniciado, é mostrada a Visualização da Condução, juntamente com informações detalhadas sobre a localização atual.

Toque no centro da tela a qualquer momento para abrir o Menu principal.

***Nota**: a Visualização da Condução é apresentada em preto e branco até o seu ONE localizar a sua posição atual.*

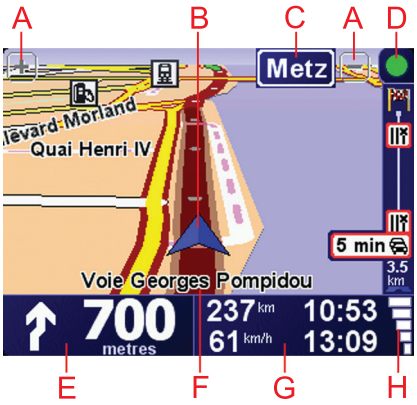

Ⓐ Toque em + e - para aplicar mais zoom e menos zoom.

Ⓑ A sua localização atual.

Ⓒ O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.

Ⓓ Barra de trânsito - requer um Receptor RDS-TMC (disponível como um acessório).

Ⓔ Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

Ⓕ O nome da rua em que está.

Ⓖ Informações sobre a sua viagem, como tempo de viagem, distância restante e horário de chegada.

Para alterar as informações exibidas, toque em **Preferências da barra de status** no menu **Preferências**.

Ⓗ Força do sinal GPS.

4. Fazer a primeira viagem

Planejar um percurso com o TomTom ONE é fácil. Para planejar o seu primeiro percurso, basta seguir os passos indicados abaixo.

Importante: você deve planejar sempre a sua viagem antes de dirigir. É perigoso planejar um percurso enquanto dirige.

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.

***Nota**: os botões do seu ONE são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Localizar alternativa**... no Menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planejado.*

2. Pressione **Navegar até...**

3. Pressione **Endereço**.

Quando inserir um endereço, pode escolher entre as seguintes opções:

- **Centro da cidade** - pressione este botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- **Rua e n.º da casa** - pressione neste botão para definir um endereço exato como destino.
- **Código postal** - pressione este botão para inserir um código postal como destino.

***Nota**: é possível informar o código postal para qualquer país. No Reino Unido e na Holanda, os códigos postais são suficientemente detalhados para identificar uma casa. Em outros países, o código postal pode servir para identificar uma cidade ou uma área. Nesse caso, será necessário informar a rua e o número do prédio.*

- **Cruzamento ou entroncamento** - pressione este botão para definir um cruzamento de ruas como destino.

Neste exemplo, vamos inserir um endereço exato.

4. Pressione **Rua e n.º da casa**.

***Nota**: na primeira vez que planejar uma viagem, o seu ONE pede para escolher um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planejar.*

Você pode alterar esta definição a qualquer altura, pressionando a bandeira do país.

5. Digite o nome da cidade para onde deseja ir.

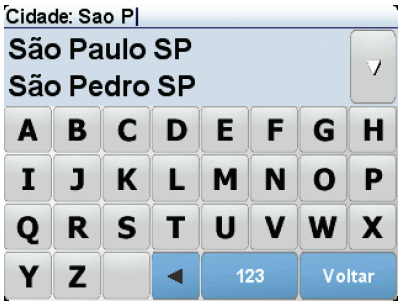

À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, pressione o nome da cidade para defini-la como destino.

6. Digite o nome da rua e selecione-o quando ele surgir.

Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já digitou. Quando o destino pretendido aparecer na lista, pressione o nome da rua para defini-la como destino.

7. Insira agora o número de seu destino e, em seguida, pressione **Concluído**.

8. O ONE pergunta se precisa de chegar em um determinado horário. Para este exercício, Pressione**NÃO**.

   O percurso é calculado pelo ONE. O

9. Quando o percurso estiver calculado, pressione **Concluído**.

O ONE começa imediatamente a guiá-lo até o destino, através de instruções de voz ou de indicações visuais na tela.

Horas de chegada

Quando planeja um percurso, o TomTom ONE pergunta se tem de chegar em uma determinada hora.

Pressione **SIM** para inserir a hora de chegada pretendida.

O ONE calcula a hora de chegada e mostra se você vai chegar a tempo.

Você também pode usar esta informação para calcular a hora em que deve sair. Se o ONE mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente sendo recalculada durante a viagem. A barra de status mostra se vai chegar a tempo ou se está atrasado(a), conforme mostrado a seguir:

+55 min	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos antes da hora inserida, ela é exibida em verde.
+3 min	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos antes da hora inserida, ela é exibida em amarelo.
-19 min	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida em vermelho.

Preferências de barra de status

Pressione **Preferências de barra de status** no menu Preferências para ativar ou desativar as indicações de hora de chegada.

Selecione as opções necessárias na tela do primeiro menu e, em seguida, pressione**Concluído**.

Para ativar as notificações de hora de chegada, selecione **Mostrar o desvio de rota da hora de chegada**.

Quais são as outras opções de navegação?

Ao pressionar **Navegar até...**, você pode definir o seu destino de várias formas e não apenas inserindo o endereço. As outras possibilidades são as seguintes:

Casa

Pressione este botão para navegar até sua Casa.

É provável que este botão seja o mais utilizado.

Favorito

Pressione este botão para selecionar um Favorito como destino.

Endereço

Pressione este botão para inserir um endereço como destino.

Destino recente

Pressione este botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.

Ponto de Interesse

Pressione este botão para navegar até um Ponto de interesse (PI).

Ponto no mapa

Pressione este botão para selecionar um ponto no mapa como destino com a ajuda da pesquisa no mapa.

Latitude Longitude

Pressione este botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.



Posição da última parada

Pressione este botão para selecionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Planejar previamente um percurso

Também pode usar o ONE para planejar viagens antecipadamente, selecionando o ponto de partida e o destino. Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Ver o percurso da viagem que está planejando.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo, para lhe explicar o caminho.

Para planejar um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque na tela para abrir o menu principal.
2. Pressione o botão da seta para passar a tela seguinte do menu e pressione **Preparar percurso**.

Preparar percurso

3. Selecione o ponto de partida para a sua viagem, da mesma forma que selecionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planejar.
   - **Caminho mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso a pé** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
   - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
   - **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.
6. O TomTom ONE planeja o percurso entre duas localizações selecionadas por você.

Mais informações sobre um percurso

Acesse estas opções para o último percurso planejado tocando no botão **Detalhes** na tela de resumo de percurso.

Depois pode selecionar uma das seguintes opções:

Ver como texto	Pressione este botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa explicar o percurso a outra pessoa.
Ver como imagens	Pressione este botão para ver cada curva do percurso. Pressione as setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque na tela para desativar a vista 3D e ver o mapa de cima.
Ver mapa da estrada	Pressione este botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa.
Mostrar resumo do percurso	Pressione este botão para abrir a tela com o resumo do percurso.

5. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planejado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Porquê alterar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Você pode encontrar um bloqueio na estrada ou um congestionamento de tráfego mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o tanque.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada de que não gosta.

Localizar alternativa...

Pressione **Localizar Alternativa...** no menu principal para alterar o percurso atualmente planejado.

Em seguida, Pressione uma das opções a seguir.

Calcular alternativa

Pressione este botão para calcular uma alternativa ao percurso já planejado.

O ONE irá procurar outro percurso até o destino a partir da sua localização atual.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, Pressione **Recalcular original**.

Por que o faria?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio na estrada

Pressione este botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de tráfego mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O ONE recalculará o seu percurso evitando a seção do percurso cuja distância selecionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, Pressione **Recalcular original** para retornar ao percurso original.

Viajar por...

Pressione este botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém.

Escolhe o local onde quer passar, tal como faz para escolher um destino. Você pode então selecionar entre as mesmas opções: por exemplo, **Endereço**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**.

O ONE irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. De forma diferente do seu destino final, o ONE não informa quando você passa por este local.

Recalcular original

Pressione este botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios na estrada ou passar por localizações específicas.

Evitar parte do percurso

Pressione este botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento de que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de tráfego.

Em seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.

Minimizar atrasos

Pressione este botão para recalcular o seu percurso e evitar, tanto quanto possível, problemas de tráfego. O ONE verificará se existem problemas de tráfego no seu percurso e planejará o melhor percurso para evitar os problemas.

***Nota**: este botão só está disponível com o TomTom Traffic ativado.*

6. Sons e vozes

O som do TomTom ONE é utilizado para funções como:

- Instruções de voz
- Avisos

Como se ajusta o nível do volume?

Você pode ajustar o volume de três maneiras:

- Pressione a área inferior esquerda da Visualização da Condução. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

  Mova o cursor para o ajustar o volume.

- No menu principal, pressione **Alterar preferências**e, em seguida, pressione **Preferências de volume**.

  pressione **Testar** para verificar as suas alterações.

Selecionar uma voz

Preferências de voz

Para alterar a voz usada no TomTom ONE, toque em **Preferências de voz** no menu Preferências e, a seguir, toque em **Alterar a voz**. Selecione uma voz na lista.

7. Ajuda!

Ajuda! proporciona uma forma fácil de navegar até serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contatá-los por celular.

Por exemplo, se tiver um acidente de automóvel, pode utilizar a função Ajuda! para telefonar para o hospital mais próximo e comunicar a sua localização exata.

Como utilizar a função Ajuda! para telefonar para um serviço local?

Você pode utilizar Ajuda! para localizar e entrar em contato com um centro de atendimento.

Para utilizar a função Ajuda! para localizar um centro de atendimento, contate o centro por telefone e navegue da sua localização atual até o local, fazendo o seguinte:

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Ajuda!**
3. Pressione **Ligar para Ajuda** .
4. Selecione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, o hospital mais próximo.
5. Para discar, selecione um centro na lista, o mais próximo é exibido no topo da lista.

   Assim que a chamada for respondida, oONE exibe sua localização no mapa, junto com uma descrição da localização. Isso o ajuda a explicar onde está durante uma chamada.
6. Para navegar até o centro a pé, Pressione **Caminhar para** .

O ONE começa a guiá-lo até o destino.

Opções

Ajuda de Ligar para

Utilize o TomTom ONE para encontrar a localização de um serviço e os detalhes de contato.

- **Serviços de emergência**
- **Assistência rodoviária**
- **Posto da polícia mais próximo**
- **Médico mais próximo**
- **Hospital mais próximo**
- **Transporte público mais próximo**
- **Oficina de reparo de automóvel mais próxima**
- **Dentista mais próximo**
- **Farmácia mais próxima**
- **Veterinário mais próximo**

***Nota**: em alguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Dirigir até a ajuda

Utilize o TomTom ONE para navegar por estrada até um centro de atendimento.

- **Oficina de reparo de automóvel mais próxima**
- **Hospital mais próximo**
- **Médico mais próximo**
- **Posto da polícia mais próximo**
- **Farmácia mais próxima**
- **Dentista mais próximo**

***Nota**: em alguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Ajuda de Caminhar para

Utilize o TomTom ONE para navegar a pé até um centro de atendimento.

- **Posto de gasolina mais próximo**
- **Transporte público mais próximo**
- **Posto da polícia mais próximo**
- **Farmácia mais próxima**
- **Casa**
- **Médico mais próximo**

***Nota**: Em alguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

 Onde estou?	O TomTom ONE apresenta a sua localização atual. Você pode então Pressionar **Ajuda Ligar para** para selecionar o tipo de serviço que pretende contatar.
 Guia de Primeiros socorros	Pressione este botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.
 Outros guias	Pressione este botão para ler uma seleção de guias úteis.

8. Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que você visita freqüentemente. Você pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser lugares de que goste particularmente, podem ser simplesmente endereços úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, pressione **Adicionar Favorito**.

***Nota**: O botão **Adicionar Favorito** poderá não ser exibido na primeira página do menu principal. Pressione a seta para abrir outras páginas do Menu principal.*

Você pode agora selecionar o local para o Favorito a partir da lista a seguir.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O ONE sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a digitar. Não precisa excluir o nome sugerido.

Casa

Você pode definir a localização da casa como um Favorito.

Favorito

Você não pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para renomear um favorito, pressione **Administrar favoritos** no menu Preferências.

Endereço

Você pode especificar um endereço para ser um Favorito. Quando você insere um endereço, pode escolher entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º da casa**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou interseção**

Destino recente

Selecione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Você pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, pressione este botão e, em seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs selecionando a área onde se encontra o PI.

   Você pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo a você** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição atual.
   - **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI próximo da casa** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da localização da casa.

   Se está navegando para um destino, também pode selecionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

2. Selecione a categoria do PI.

   Pressione a categoria de PI se tal for exibido ou pressione a seta para escolher a partir da lista completa.

   Pressione **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

A minha localização

Pressione este botão para adicionar a sua posição atual como um Favorito.

Por exemplo, se parar em algum lugar interessante, pode pressionar este botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa.

Selecione a localização do favorito com o cursor e depois pressione**Concluído**.

Latitude Longitude

Pressione este botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última parada

Pressione este botão para selecionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Navegar até...**
3. Pressione **Favorito**.
4. Selecione um Favorito a partir da lista.

   O ONE calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, pressione**Concluído**.

O ONE começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais na tela.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Pressione **Administrar favoritos**.
4. Pressione o Favorito que pretende renomear
5. Pressione **Renomear**.

Como posso excluir um Favorito?

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Pressione **Administrar favoritos**.
4. Pressione o Favorito que pretende excluir.
5. Pressione **Excluir**.

9. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, pressione **Navegar mapa** no menu principal.

Você pode mover o mapa tocando na tela e movendo o dedo pela tela.

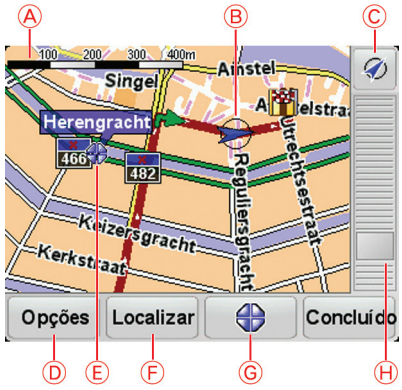

Ⓐ A barra de escalas

Ⓑ A sua localização atual.

Ⓒ Botão GPS

Pressione este botão para centrar o mapa na sua posição atual.

Ⓓ Opções

Ⓔ O cursor

Ⓕ O botão Localizar

pressione este botão para localizar endereços específicos.

Ⓖ O botão Cursor

Pressione este botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor em um Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

Ⓗ A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Botão de cursor

Use o cursor para localizar endereços e Pontos de Interesse (Pls), por exemplo, restaurantes, estações ferroviárias e postos de gasolina.

Posicione o cursor sobre um local no mapa e a seguir toque nos seguintes botões:

Navegar para aqui	Pressione este botão para navegar até à posição onde está o cursor. O ONE calcula o percurso até lá.
Localizar PI próximo	Pressione este botão para localizar um PI próximo da posição do cursor. Por exemplo, se localizou um restaurante onde quer ir, pode procurar um estacionamento perto.
Centrar no mapa	Pressione este botão para trazer a localização atualmente realçada pelo cursor para o centro da tela quando olhar para o mapa.
Adicionar como favorito	pressione este botão para criar um Favorito na posição do cursor.
Localização correta	Pressione este botão para corrigir a localização mostrada na posição do cursor.

10. Pontos de interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Estacionamento
- Postos de gasolina

Navegar para um PI

Você pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

1. Pressione a tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Navegar até...** no menu principal.
3. Pressione **Ponto de interesse**.
4. Pressione **PI na localidade**.
5. Restrinja a sua escolha de PIs selecionando a área onde se encontra o PI.

   Você pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de você** - para escolher entre uma lista de PIs próximos da sua localização atual.
   - **PI na localidade** - para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
   - **PI próximo da casa** - para escolher entre uma lista de PIs perto da localização da casa.

   Você pode selecionar entre uma lista de PIs que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha entre uma destas opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

***Nota**: o último PI visualizado também é exibido para que você planeje um percurso mais rapidamente.*

6. Digite o nome da cidade que pretende visitar e Selecione a cidade quando esta surgir na lista.
7. Selecione a categoria de PI:

Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome da categoria.

Pressione a categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

Pressione a seta para selecionar a partir da lista de categorias. Selecione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e Selecione-a quando esta surgir na lista.

8. Pressione **Garagem de estacionamento**.
9. A partir da lista de PIs exibida, Selecione o PI para o qual quer navegar.

   A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI próximo de si	Distância a partir da localização atual
PI na localidade	Distância a partir do centro da cidade
PI próximo da casa	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização atual
PI próximo do destino	Distância a partir do seu destino

Se souber o nome de um PI, Pressione **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Selecione-o quando aparecer na lista.

A próxima tela exibe informações mais detalhadas como o local do PI no mapa e o telefone do PI, se disponível.

Toque em **Selecionar** para confirmar que deseja planejar um percurso para este PI.

Uma vez selecionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom ONE.

Mostrar os PIs no mapa

1. Pressione **Mostrar PI no mapa** no menu Preferências.

Mostrar PI no mapa

2. Selecione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Pressione **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

3. pressione **Concluído**.

Os PIs que selecionou são apresentados como símbolos no mapa.

Como posso definir avisos de PIs?

1. Toque na tela para abrir o menu principal.
2. Pressione **Alterar preferências**.

3. Pressione **Avisar da proximidade**.

Avisar da proximidade do PI

Pressione este botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

4. Selecione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

   Selecione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e Selecione-a quando for exibida na lista.

5. Selecione a que distância do PI quer ser avisado.
6. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que selecionou.

11. Preferences

Utilizar cores noturnas/utilizar cores diurnas

Utilizar cores noturnas

Pressione este botão para reduzir o brilho da tela e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está na tela do ONE se esta não tiver cores muito brilhantes.

Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para uma tela com cores mais brilhantes no mapa, Pressione **Utilizar cores diurnas**.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para definir quais as categorias para os Pontos de Interesse (PIs) que devem ser exibidas no mapa:

1. Pressione **Mostrar PI no mapa** no menu Preferências.
2. Selecione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar uma categoria de PI.
3. pressione **Concluído**.

Os PIs que selecionou são apresentados como símbolos no mapa.

Bloqueio de segurança

Bloqueio de segurança

Pressione este botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- **Ocultar a maioria das opções de menu durante a direção**
- **Sugerir pausas na direção**
- **Mostrar os lembretes de segurança**
- **Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas**
- **Avisar quando estiver dirigindo mais depressa do que o permitido**
- **Avisar quando estiver dirigindo mais depressa do que a velocidade definida**
- **Avisar para não deixar o equipamento no automóvel**

Se selecionar um ou mais avisos, será também solicitado que selecione um som a ser reproduzido sempre que um aviso é exibido.

selecione se quer que o TomTom ONE o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desativada em circunstâncias especiais e pressione **Concluído**.

O que acontece quando uso a opção Desativar vista de mapas?

Quando desativa a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Visualização da Condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que segue.

Pressione o botão e selecione uma opção quando o mapa deve ser desativado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas indicando a direção.
- **Acima de uma determinada velocidade** - você ajusta a velocidade à qual o mapa será desativado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distração, como quando está dirigindo depressa.
- **Nunca** - o mapa nunca é desativado.

Turnês guiadas

Turnês guiadas

Pressione este botão para apresentar uma das Turnês guiadas sobre como utilizar o TomTom ONE.

Desligar som/Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para desligar o som. Se desligar o som, os avisos para PIs posteriores também serão desligados.

O botão muda para **Ligar som**.

Sugestões

Para alterar o volume, Pressione **Preferências de volume** no menu Preferências.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto dirige, Pressione o botão da seção esquerda da Visualização da Condução e deslize o cursor.

Para mudar a voz usada pelo ONE, toque em **Alterar Voz** no menu Preferências de voz.

Preferências de volume



Preferências de volume

Toque neste botão para alterar o volume.

Gerenciar Favoritos

Gerenciar Favoritos

Pressione este botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar rapidamente um Favorito, Pressione **Localizar** e, em seguida, comece a digitar o nome da categoria do Favorito. Logo que o Favorito surgir na lista, pode selecioná-lo.

Preferências de barra de status

Preferências de barra de status

Pressione este botão para selecionar as informações exibidas na barra de status :

- **Tempo restante** - o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- **Distância restante** - a distância restante até atingir o seu destino.
- **Hora atual**
- **Hora de chegada** - a sua hora prevista de chegada.
- **Velocidade**
- **direção**
- **Mostrar o nome da rua seguinte** - o nome da próxima rua na sua viagem.
- **Mostrar o nome da rua atual**
- **Mostrar Desvio de rota relativa à hora de chegada** - o ONE mostra o quão atrasado ou adiantado você está em relação à hora de chegada pretendida, que foi ajustada durante o planejamento de um percurso.
- **Mostrar a velocidade máx. ao lado da velocidade** - apenas disponível quando a velocidade (acima) também está selecionada.
- **Como a barra de status deve ser visualizada?**

  Horizontal - Se escolher esta opção, a barra de status será mostrada na parte inferior da Visualização da Condução.

  Vertical - Se escolher esta opção, a barra de status será mostrada no lado direito da Visualização da Condução.

***Nota**: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.*

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

Alterar voz

Alterar voz

Pressione este botão para alterar a voz que é utilizada para anunciar instruções de direções.

Avisar da proximidade do PI

Avisar da proximidade do PI

Pressione este botão para que seja emitido um aviso quando você está se aproximando de um Ponto de Interesse.

Alterar vista 2D/3D/Ativar vista 2D

Ativar vista 2D

Pressione **Ativar Vista 2D** para alterar a perspectiva de como vê o mapa.

Por exemplo, a vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

Alterar exibição 2D/ 3D

Para alterar a vista para uma perspectiva tridimensional, Pressione **Alterar vista 2D/3D** e selecione uma vista na lista.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando anda usando o ONE para navegar.

Preferências de nome

Preferências de nome

Pressione este botão para definir as informações que são exibidas no mapa na Visualização da Condução. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Mostrar n.º da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas** - se está utilizando uma voz artificial para as instruções de voz e selecionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa selecionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja selecionada.
- **Ver próxima auto-estrada/sinal de trânsito** - se esta opção estiver selecionada, a estrada principal seguinte no seu percurso é indicada na parte superior da tela na Visualização da Condução.
- **Mostrar nome da rua atual no mapa**

Alterar localização da casa

Alterar localização da casa

Pressione este botão para definir ou alterar a sua localização da casa.

Sou obrigado a utilizar o meu endereço de casa atual como Localização da casa?

No. A sua localização da casa pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo, o local de trabalho. Pode ser o endereço de casa atual, mas também pode ser qualquer endereço que queira.

Porquê definir uma Localização da casa?

Ter uma localização da casa significa que você tem uma forma rápida e fácil de navegar até lá, pressionando o botão Residência no menu **Navegar até...**

Gerenciar mapas

Gerenciar mapas

Pressione este botão para fazer o seguinte:

- **Faça download de um mapa** - toque neste botão para fazer download de um mapa adquirido usando TomTom HOME. Pode ser impossível fazer download de mapas em todos os equipamentos.
- **Alterar mapa** - Pressione este botão para utilizar outro mapa.
- **Faça download gratuito de correções de mapa** - toque neste botão para fazer download de correções de mapas, fornecidas como parte do serviço Map Share.
- **Eliminar um mapa** - Pressione este botão para eliminar um mapa. Isto poderá ser útil para criar mais espaço no ONE, por exemplo, quando pretende fazer download de um mapa diferente.

***Nota**: não elimine um mapa sem fazer uma cópia de segurança do mesmo. Se eliminar um mapa antes de fazer uma cópia de segurança, você não poderá voltar a carregá-lo no ONE.*

Utilize o TomTom HOME para fazer cópias de segurança, download, adicionar e eliminar mapas do equipamento de navegação.

Preferências de planejamento

Preferências de planeja-mento

Pressione este botão para definir o tipo de percurso planejado quando seleciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar sempre que inicio planejamento**
- **Planejar sempre os percursos mais rápidos**
- **Planejar sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planejar sempre percursos à pé**
- **Planejar sempre percursos de bicicleta**
- **Planejar sempre para velocidade limitada**

Então defina se a tela de resumo de percurso fecha automaticamente após você ter planejado um percurso. Se você selecionar **Não**, terá que tocar em **Feito** para fechar a tela de resumo de percurso.

Alterar idioma

Alterar idioma

Pressione este botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do ONE são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Definir usuário

Definir usuário

Pressione este botão para inserir o seu nome e endereço de utilizador do ONE e para alterar ou eliminar uma senha com 4 dígitos do ONE.

***Nota**: só poderá alterar ou eliminar uma senha de 4 dígitos no TomTom ONE.*

Você pode criar uma senha de 4 dígitos para o seu ONE utilizando o TomTom HOME:

1. Faça a ligação entre o ONE e o seu computador e, em seguida, ligue o ONE e o seu computador.

   TomTom HOME inicia automaticamente.

2. Clique em **Operar meu** ONE em TomTom HOME.

   O ONE aparece e pode ser controlado usando TomTom HOME.

3. No menu principal, clique em **Alterar preferências**.
4. Clique em **Definir utilizador**Alterar Você pode agora definir uma senha de 4 dígitos para o ONE.

Só poderá criar uma senha de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME.

Para uso de canhotos/Para uso de destros

Para uso de canhotos

Pressione este botão para mover botões importantes, como por exemplo, os botões **Concluído** e **Cancelar** e a barra de zoom para o lado esquerdo da tela. Isto facilita a tarefa de pressionar os botões com a mão esquerda sem tapar a tela.

Para voltar a colocar estes botões no lado direito da tela, Pressione **Para uso de destros**.

Preferências de brilho

Preferências de brilho

Pressione este botão para definir o brilho da tela.

Mova os cursores para definir o brilho das cores diurnas e noturnas do mapa separadamente.

Você pode definir o esquema de cores do mapa pressionando **Alterar as cores do mapa**.

Alterar cores do mapa

Alterar cores do mapa

Pressione este botão para selecionar o esquema de cores diurno e noturno dos mapas.

Faça também download de mais esquemas de cores em Serviços TomTom.

Definir unidades



Definir unidades

Pressione este botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Horas
- Latitude e longitude
- Temperatura
- Pressão do ar

Acertar hora

Acertar hora

Pressione este botão para selecionar o tipo de relógio é apresentado e acertar as horas.

A forma mais fácil para acertar as horas é pressionando o botão **Sinc** . O ONE obterá então as horas a partir da informação do GPS.

***Nota**: após a utilização de **Sinc**, para acertar a hora, pode ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O ONE calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

*Só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um PI.

Pressione este botão para selecionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Você pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem três configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**

Preferências de bússola

Preferências de bússola

Pressione este botão para configurar a bússola. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nenhuma** - a bússola não é exibida.
- **Uma com a seta apontada para norte** - a seta aponta sempre para Norte e a direção que você está tomando é exibida na parte superior da bússola.
- **Uma com a seta apontada para onde se dirige** - a seta indica sempre a direção para onde se desloca.

  Se selecionar uma destas opções, precisa também selecionar as características que são apresentadas no centro da seta:

  - **direção** - a sua direção é indicada como um ponto na bússola, exibido no centro da seta da bússola.
  - **Graus** - a sua direção é indicada em graus na bússola, exibidos no centro da seta da bússola.
  - **Nada**
- **Uma com a seta apontada para o seu destino** - a seta está sempre apontando para o seu destino. A distância até o seu destino é exibida na seta da bússola.

Restaurar os padrões de fábrica

Restaurar os padrões de fábrica

Pressione este botão para repor as predefinições de fábrica no TomTom ONE.

Todas as suas definições, como Favoritos, Localização de casa, avisos de PIs e quaisquer itinerários criados são excluídos.

12. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ é um serviço gratuito que permite atualizar o seu mapa e, se assim o desejar, partilhar essas atualizações com outros membros TomTom Map Share da comunidade

Se encontrar uma rua aberta anteriormente, mas que foi recentemente bloqueada, pode utilizar o Map Share para atualizar o seu mapa e, em seguida, partilhar a atualização com outrosMap Share membros.

Pode utilizar o Map Share para enviar e receber atualizações de mapa durante o primeiro ano após a data de publicação do mapa. Isto significa que passado um ano da data de publicação, deixará de poder enviar ou receber atualizações de mapa para essa versão do mapa - Mas continuará podendo fazer atualizações ao seu mapa para utilizar no seu equipamento.

Ao aderir à comunidade TomTom Map Share pode manter os seus mapas atualizados com as mais recentes atualizações feitas por outros membros da comunidade Map Share.

Selecione o tipo de atualizações que pretende e sempre que ligar o seu TomTom ONE a TomTom HOME, o mapa será automaticamente atualizado.

Atualizações de mapas

Existem dois tipos de atualizações de mapas:

- atualizações que são imediatamente mostradas no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar PIs.

  Este tipo de alteração é imediatamente mostrado no seu mapa. Oculte estas atualizações a qualquer altura noMap Share menu Preferências.

- As atualizações são comunicadas a TomTom, mas não são mostradas imediatamente no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de atualizações é investigado por TomTom e uma vez verificado, é incluído na próxima publicação do mapa. Por isso, essas atualizações não são partilhadas na comunidade Map Share.

Fazer uma atualização de mapa

Corrigir um erro do mapa

1. Pressione **Correções do mapa** no menu principal.
2. Pressione **Corrigir um erro do mapa**.

   É apresentada uma lista de possíveis atualizações de mapas.
3. Selecione o tipo de atualização que pretende comunicar.

***Nota**: se pressionar**Adicionar PI em falta** ou **Comunicar outro erro** serão pedidas informações adicionais antes do passo seguinte.*

---

4. Selecione o método que pretende utilizar para selecionar a localização da atualização.
5. Quando encontrar a localização, Pressione **Concluído**.
6. Insira agora a atualização ou a confirmação da atualização.

Receber as últimas atualizações de mapas

Quando ligar o seu TomTom ONE ao computador, o TomTom HOME faz download automaticamente das atualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de atualizações que podem ser configuradas no menu Preferências de correção.

Marcar um erro de mapa ao dirigir

Se reparar num item do seu mapa que precisa de atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, em seguida, inserir os detalhes quando parar de dirigir.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Visualização da Condução, faça o seguinte:

1. Pressione **Correções do mapa** no menu principal.
2. Pressione **Preferências de mapa**.
3. Pressione **Concluído** e, em seguida, novamente em **Concluído**.
4. Selecione **Mostrar botão de relatório** e, em seguida, Pressione **Concluído**.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Visualização da Condução. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correções do mapa**.

Por exemplo, se estiver conduzindo em direção à casa de um amigo e reparar que o nome da rua em que está é diferente do nome que aparece no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o ONE irá guardar a localização atual. Você pode então enviar a atualização para TomTom Map Share quando terminar a viagem.

Comunidade TomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Pressione **Correções do mapa** no menu principal.
2. Pressione**Download das Correções efetuadas por outros**.
3. Pressione **Aderir**.

Quando ligar o seu TomTom ONE ao computador, o TomTom HOME faz o download automaticamente das atualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Alterar as minhas preferências para atualizações de mapas

As Preferências de correção são utilizadas para definir o modo como o TomTom Map Share gerencia o seu equipamento.

Você pode definir as seguintes preferências:

- Escolha que tipos de atualizações pretende utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas atualizações com outros.
- Mostre ou oculte o botão **Comunicar** na Visualização da Condução.

Para definir as suas preferências, faça o seguinte:

1. Pressione **Correções do mapa** no menu principal.
2. Pressione **Preferências de mapa**.

   É apresentada uma lista de tipos de atualizações.
3. Selecione a caixa junto a cada atualização que pretende utilizar.
4. Pressione **Concluído**.
5. Escolha como pretende partilhar as suas atualizações de mapas com a comunidade Map Share e, em seguida, Pressione **Concluído**.
6. Escolha se pretende ver o botão **Comunicar** na Visualização da Condução.
7. Pressione **Concluído**.

Sugestão: se mais tarde decidir que quer retirar as atualizações do mapa, anule a seleção da caixa junto dos tipos de atualização que pretende retirar. Se anular a seleção de todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira atualização.

Categorias de atualizações de mapas

Você pode fazer vários tipos de alterações a um mapa.

Para fazer uma atualização ao seu mapa, Pressione **Correções de mapa** no menu principal e, em seguida, Pressione **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de atualizações.

(Des)bloquear rua

pressione neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Você pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nas duas direções.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização atual, faça o seguinte:

1. Pressione **(Des)bloquear rua**.
2. Pressione **Perto de você** para selecionar uma rua perto da sua localização atual. Você pode selecionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua localização de Casa ou uma rua do mapa.
3. Selecione a rua ou a seção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que selecionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Pressione **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está bloqueado ou permitido em cada direção:

5. pressione nos botões de uma das direções para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direção.
6. Pressione **Concluído**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento a TomTom HOME, as suas atualizações serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Inverter direção do tráfego

pressione este botão para corrigir a direção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direção do trânsito for diferente da direção apresentada no seu mapa.

***Nota**: a inversão da direção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se selecionar uma rua de dois sentidos pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direção.*

Editar nome da rua

pressione este botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização atual:

1. Pressione **Editar nome da rua**
2. Pressione **Perto de você**.
3. Selecione a rua ou a seção da rua que pretende corrigir pressionando na sua localização no mapa.

   A rua que selecionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Pressione **Concluído**.
5. Digite o nome correto da rua.
6. Pressione **Concluído**.

Alterar restrições de direção

Toque neste botão para alterar e informar opções incorretas de estrada.

Alterar a velocidade da rua

Toque neste botão para alterar e informar o limite de velocidade na estrada.

Adicionar PI inexistente

pressione neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização atual:

1. Pressione **Adicionar PI em falta**.
2. Pressione **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Pressione **Perto de você**.
4. Selecione a localização do restaurante em falta.

   Você pode selecionar a localização inserindo o endereço ou selecionando a localização no mapa. Selecione **Perto de você** ou **Perto da Casa** para abrir o mapa na sua localização atual ou na sua localização de Casa.
5. Pressione **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e , em seguida, Pressione **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, em seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.

Editar PI

pressione neste botão para editar um PI existente.

Você pode utilizar este botão para efetuar as seguintes alterações em um PI:

- Excluir o PI.
- Renomear o PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar posição do PI no mapa.

Comunicar outro erro

Pressione neste botão para comunicar outros tipos de atualização.

Estas atualizações não são imediatamente corrigidas no seu mapa. O seu TomTom ONE envia uma comunicação de atualização especial para TomTom Map Share.

Você pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a atualização que pretende comunicar não for coberta por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, em seguida, Pressione **Outro/a**.

13. Traffic Information using RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

Receba informações de trânsito no TomTom ONE usando o TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. O TMC transmite informações de trânsito como sinais de rádio.

Dica: o TomTom RDS-TMC Traffic Receiver está incluído em alguns produtos e disponível como acessório para outros usuários. Visite **tomtom.com** para obter mais informações.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) não é um Serviço TomTom. As estações de rádio FM de diversos países transmitem as informações do TMC como parte da sua programação. O TMC também é conhecido como informações de trânsito RDS-TMC.

O seu equipamento TomTom de navegação utiliza estas informações para avisá-lo sobre os atrasos de trânsito ao longo do seu percurso e as formas de evitar esses atrasos.

***Nota**: A TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo serviço TMC.*

*O TMC não está disponível em todos os países ou regiões. Visite **tomtom.com** para verificar se ele está disponível no seu país ou região.*

Configuração TMC

Para começar a usar TMC, tudo o que precisa fazer é conectar o Receptor de Trânsito RDS-TMC noTomTom equipamento de navegação.

Importante: quando instalar o equipamento de navegação no seu carro, não bloqueie a visão da estrada para o motorista.

1. Conecte o RDS-TMC Traffic Receiver no equipamento de navegação.
2. Conecte o Carregador do Carro no RDS-TMC Traffic Receiver e, a seguir, o Carregador do Carro na tomada do acendedor de cigarros.

***Nota**: o receptor RDS-TMC não funciona se o Carregador para carro não estiver conectado.*

3. Coloque a ventosa transparente de sucção na ponta da antena firmemente contra o canto superior esquerdo do pára-brisas do carro.

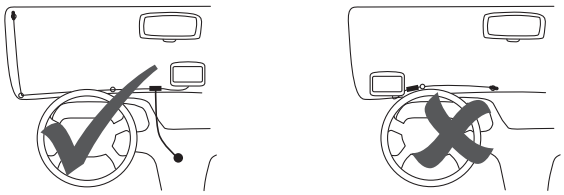

4. A seguir, coloque as ventosas restantes ao longo da borda do pára-brisas, conforme exibido, mantendo o cabo reto.
5. Ligue o equipamento de navegação.

   A barra de trânsito é exibida na Vista de Direção e o equipamento de navegação procura uma estação de rádio que emita RDS-TMC informações.

Os seguintes símbolos são apresentados na parte superior da barra lateral de trânsito:

O ONE tem as últimas informações de trânsito RDS-TMC.

O ONE aguarda o download das últimas informações de trânsito RDS-TMC assim que estiverem disponíveis.

O ONE procura uma estação de rádio que tenha informaçõpes de trânsito RDS-TMC.

Utilizar as informações de trânsito RDS-TMC

Assim que você começar a receber informações de trânsito, a barra lateral de trânsito é exibida no lado direito da Visualização da condução. A barra lateral de trânsito avisa sobre qualquer incidente de trânsito no percurso.

Neste exemplo, há um engarrafamento no percurso 9 quilômetros à frente, que acarretará um atraso esperado de 38 minutos.

Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Pressione a barra lateral de tráfego.
2. pressione **Minimizar Atrasos de tráfego**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   O novo percurso também pode ter atrasos de trânsito, ou até ser o mesmo anterior.
3. pressione **Concluído**.

Alterar as preferências de tráfego

Utilize o botão **Alterar preferências de tráfego** para escolher como funcionam as informações de trânsito no seu equipamento.

Alterar preferências de Tráfego

Para alterar as suas preferências de tráfego, faça o seguinte:

1. Pressione o botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. pressione **Alterar preferências**.

   Você pode alterar as seguintes preferências:

   - **Minimiza automaticamente os atrasos após cada atualização de tráfego** - se selecionar esta opção, o equipamento recalcula automaticamente quando irão ocorrer atrasos no seu percurso.
   - **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** - se selecionar esta opção, o equipamento apita quando ocorrer um incidente no seu percurso atual.
   - **Pedir atualizações de trânsito quando preparar um percurso** - esta opção não tem efeitos no trânsito RDS.

3. Selecione ou anule a seleção da caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Pressione **Concluído**.

   O equipamento lista os países que têm estações de rádio com informações de tráfego RDS-TMC e que pode receber no momento. Por norma, pode definir para **Qualquer país (sinal mais forte)**.

5. pressione **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da casa ao emprego** ou **Do emprego para a casa** no menu Tráfego permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Ao utilizar um destes botões, o equipamento verifica os possíveis atrasos no percurso e, caso encontre algum, indica-lhe a forma de evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a casa**, tem que definir as localizações de tráfego da casa e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

Alterar casa-emprego

1. Pressione o botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Pressione **Mostrar tráfego casa-emprego**.
3. Pressione **Alterar casa-emprego**
4. Defina a localização da casa
5. Defina a localização do emprego.

Você pode então utilizar os botões **Da casa para o emprego** e **Do emprego para a casa** do menu Mostrar tráfego casa-emprego.

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a casa, faça o seguinte:

1. Pressione o botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Pressione **Mostrar tráfego casa-emprego**.
3. Pressione **Do emprego à casa**.

A tela de resumo de percurso aparece, exibindo o atraso esperado após a hora da viagem.

Para ver se há um caminho mais rápido para casa, toque em **Localizar alternativa** e, a seguir, toque em**Minimizar atrasos de trânsito**.

Sugestão: é possível deixar o equipamento procurar automaticamente percursos alternativos selecionando **Minimizar atrasos automaticamente após cada atualização de tráfego** nas preferências de tráfego.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Obtenha uma visão geral da situação de trânsito na sua área, utilizando o mapa. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

Navegar mapa

1. Pressione o botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Pressione **Navegar mapa**.

   É apresentado a tela de navegação do mapa.
3. Pressione a imagem da bússola azul na parte superior direita da tela.

   O mapa centra-se na sua localização atual e todos os incidentes de trânsito da área são apresentados como pequenos símbolos.

4. Pressione um incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um segunda tela com informações detalhadas sobre o incidente selecionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área ao redor utilize as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste segunda tela.

Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC

Se souber a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de tráfego RDS-TMC, faça o seguinte para definir a frequência manualmente.

Para ativar este recurso, primeiro ative sintonia manual. Para isso, toque na barra de trânsito em Visualização de Direção e, a seguir, toque em **Alterar preferências de trânsito**. Selecione **Sintonizar manualmente digitando uma freqüência** e, a seguir, toque em**Feito**.

Sintonizar manualmente

1. Pressione a barra lateral de trânsito na Visualização da Condução.
2. Pressione **Sintonizar manualmente**.
3. Insira a frequência da estação de rádio.
4. Pressione **Concluído**.

O equipamento TomTom procura a sua estação de rádio. Se não encontrar uma estação de rádio na frequência que definiu, o equipamento continua a procurar automaticamente a próxima estação disponível.

Escolher o país correto para a recepção RDS-TMC

Se está dirigindo junto à fronteira de um país, o equipamento poderá sintonizar uma estação de rádio de um país vizinho. Se isto acontecer, só irá receber informações de trânsito RDS-TMC para esse país. Para definir o país de para o qual pretende receber informações de trânsito, faça o seguinte:

1. Pressione a barra lateral de trânsito na Visualização da Condução.
2. Pressione **Alterar preferências de tráfego**.

   É exibida uma lista de preferências para seleção.
3. Pressione **Concluído**.

   É apresentada uma lista de países vizinhos.
4. Pressione o país para o qual pretende receber as informações de tráfego.

O equipamento TomTom procura então uma estação de rádio localizada no país que selecionou.

A barra lateral de trânsito

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da Visualização da Condução quando o TomTom**Tráfego** é ativado. A barra lateral de trânsito mostra os incidentes de trânsito no seu percurso. Apresenta as seguintes informações:

- Um símbolo para cada incidente de tráfego pela ordem em que ocorrem ao longo do percurso planejado.
- O atraso previsto para o próximo incidente de trânsito no seu percurso.
- A distância desde a sua localização atual até ao próximo incidente no percurso.

É apresentado a seguir um exemplo de uma barra lateral de trânsito.

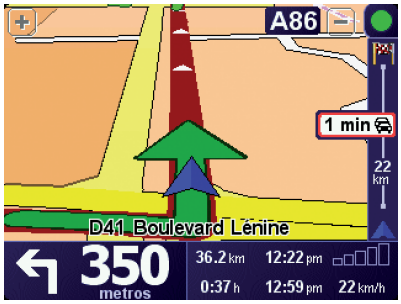

No exemplo, a barra lateral de trânsito mostra que há dois incidentes no percurso à frente. Ambos os incidentes são engarrafamentos de trânsito, o primeiro situa-se 15 km à frente e é previsto causar um atraso de, pelo menos, 51 minutos.

Para replanejar o seu percurso de modo a evitar estes incidentes, toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu TomTom**Trânsito** e, a seguir, utilize a opção **Minimizar atrasos de trânsito**.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados na Visualização da Condução e na barra lateral de trânsito como pequenos símbolos. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados em um quadrado vermelho são incidentes que o Traffic pode ajudar a evitar.
- Os símbolos apresentados em um retângulo vermelho são relacionados com o tempo e, devido à sua natureza, não pode utilizar o Traffic para os evitar.

Em baixo são apresentados os símbolos dos incidentes de trânsito e o seu significado:

	Acidente		**Estrada fechada**
	Homens trabalhando		**Incidente de trânsito**
	Uma ou mais faixas fechadas		**Engarrafamento de trânsito**

A seguir são apresentados os símbolo relacionados com o tempo e o seu significado:

	Nevoeiro		**Gelo**
	Chuva		**Neve**
	Vento		

*Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom **Traffic**.*

Menu Tráfego

Pressione a barra lateral de trânsito na Visualização da Condução para abrir o menu Tráfego. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos de trânsito.	Replaneja o percurso com base nas últimas informações de trânsito.
Mostrar trânsito casa-emprego	Verifica o trânsito no percurso de casa para o trabalho.
Mostrar tráfego no percurso	Pressione este botão para apresentar áreas de congestionamento de trânsito ao longo do seu percurso atual.
Navegar mapa	Exibe uma visão geral de incidentes de trânsito no mapa.
Alterar preferências de Tráfego	Altera as definições dos serviços do Traffic.

14. Introdução TomTom HOME

TomTom HOME é um aplicativo grátis que ajuda no gerenciamento do conteúdo do equipamento TomTom. Conecte HOME com freqüência para obter as últimas atualizações do equipamento.

Você pode fazer o seguinte:
- Gerenciar mapas, vozes, PIs e muito mais.
- Comprar serviços TomTom e Gerenciar os produtos assinados.
- Atualizar automaticamente o TomTom com o software e os serviços mais recentes.
- Ler a versão completa do manual do usuário.

Dica: para obter o máximo do HOME, recomendamos usar uma conexão de Internet de banda larga.

Como instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, siga estas etapas:

1. Conecte o computador à Internet.
2. Conecte o equipamento ao computador usando o cabo USB e, a seguir, ligue o equipamento.

   HOME inicia a instalação.

Nota**: se HOME não for instalado automaticamente, tente obtê-lo por download em **tomtom.com/home

Depois de instalado, o TomTom HOME é iniciado automaticamente quando você conectar o equipamento ao computador e ligá-lo.

15. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal***

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d³oñmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których w³aœcicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla koñcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeæ na stronie ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nīderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

---

16. Suplemento

Avisos e Notificações de Segurança Importantes

Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System)

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélite que fornece informações de localizações e horários de todo o mundo. O controle e a operação do GPS são de responsabilidade exclusiva do Governo dos Estados Unidos da América, que é responsável por sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e na precisão do GPS, ou nas condições ambientais, podem impactar a operação do TomTom dispositivo. TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do GPS.

Use com cuidado

A utilização de um TomTom dispositivo de navegação ainda significa que você precisa dirigir com cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de dispositivos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em vários outros locais. Um TomTom dispositivo não deve ser usado nesses ambientes.

Cuidados com o TomTom equipamento

Não deixe o TomTom equipamento ou os TomTom acessórios à vista ao sair do carro. Eles podem ser alvos fáceis para ladrões.

É possível definir uma senha para o seu equipamento, a qual deve ser inserida sempre que iniciar o seu equipamento.

Recomendamos a utilização de preferências de segurança em seu TomTom equipamento, sempre que elas estiverem disponíveis. As preferências de segurança estão disponíveis no menu Preferências.

Cuide do seu TomTom equipamento e limpe-o corretamente.

- Use um pano macio para limpar a tela do equipamento; não use limpadores líquidos.
- Se o equipamento ficar úmido, seque-o com um pano macio.
- Nunca abra a tampa do equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Não use o cartão de memória (cartão SD) com um equipamento diferente do TomTom equipamento. Outros dispositivos podem danificar o cartão de memória.

- Não exponha o equipamento a temperaturas altas ou baixas, pois isso pode causar danos permanentes. Por exemplo, não deixe o equipamento no carro em dias quentes ou noites frias.

Bateria

Este produto usa uma bateria de polímero de lítio. Não utilize o produto em ambientes úmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o produto próximo ou em uma fonte de calor, em um local com temperatura alta, exposto diretamente à luz solar, em um forno de microondas ou em um recipiente pressurizado, e não o exponha a temperaturas superiores a 60 C (140 F). Se essas orientações não forem seguidas, o líquido ácido da bateria de polímero de lítio pode vazar, a bateria pode aquecer, explodir ou pegar fogo e causar ferimentos ou danos. Não fure, abra ou desmonte a bateria. Se a bateria vazar e você entrar em contato com o líquido, lave a área exposta com água em abundância e procure um médico imediatamente. Por motivos de segurança, e para prolongar a vida útil da bateria, as operações de carga não devem ocorrer em temperaturas baixas (inferiores a 0 C/32 F) ou altas (superiores a 45 C/113 F).

Temperaturas: Operação padrão: -10 C (14 F) a +55 C (131 F); armazenamento de curto período: -20 C (-4 F) a + 60 C (140 F); armazenamento de longo período: -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).

A BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO CONTIDA NO PRODUTO DEVE SER RECICLADA OU DESCARTADA ADEQUADAMENTE. USE O TomTom SOMENTE COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO CC (CARREGADOR PARA CARRO/CABO DA BATERIA) E O ADAPTADOR CA (CARREGADOR DOMÉSTICO) FORNECIDOS PARA CARREGAR A BATERIA.

Para reciclar sua TomTom unidade, consulte a central de serviços local aprovadaTomTom.

NOTA ESPECIAL EM RELAÇÃO A DIRIGIR NA CALIFÓRNIA E EM MINNESOTA

O Código de Trânsito da Califórnia, Artigo 26708 (a) (1) prevê que "Nenhuma pessoa dirigirá veículos a motor, com um objeto ou material colocado, exibido, instalado, afixado ou aplicado no pára-brisa ou nas janelas lateral ou traseira". Os motoristas da Califórnia não devem usar um suporte com ventosa no pára-brisa, janelas lateral ou traseira.

Nota: esta seção do Código de Trânsito da Califórnia aplica-se a todos os motoristas que dirijam na Califórnia e não apenas aos residentes daquele estado.

A Legislação do Estado de Minnesota, Artigo 169.71, subdivisão 1, seção 2 prevê que "Uma pessoa não pode dirigir ou operar objetos suspensos entre o motorista e o pára-brisa, além de pára sol, espelhos retrovisores e dispositivos eletrônicos para o recolhimento de pedágio".

Nota: a lei de Minnesota aplica-se a todos que dirijam em Minnesota e não apenas aos residentes em Minnesota.

A TomTom Inc. não se responsabiliza por multas, penalidades ou danos que venham a ser incorridos pela falta de atenção a esta nota. Ao dirigir em qualquer estado que tenha restrições a montagens de pára-brisa, a TomTom recomenda o uso do disco de montagem adesivo ou do kit de montagem alternativo, o qual inclui várias opções para a montagem de dispositivos da TomTom no painel de instrumentos e uso das saídas de ar. Consulte o site na Web www.tomtom.com para obter outras informações sobre esta opção de montagem.

Informações da FCC para o usuário

Este produto contém um transmissor que não deve ser colocado ou operado simultaneamente com outro transmissor.

Exposição à radiação radioelétrica

Este equipamento é compatível com os limites da FCC para exposição à radiação definidos para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites da FCC para exposição à radiofreqüência, a proximidade humana mínima com a antena deverá ser de 20cm (8 polegadas) durante a operação normal.

Interferência de rádio e televisão

Este equipamento irradia energia de radiofreqüência e, caso não seja usado adequadamente, ou seja, de acordo estritamente com as instruções deste manual, pode causar interferência nas comunicações por rádio e na recepção de televisores.

Este equipamento foi testado e atende os limites de um equipamento digital Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência em determinada instalação. Caso este equipamento cause interferência prejudicial na recepção de rádios e televisores, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência adotando uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar um técnico experiente em rádio e TV.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento pode anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.

Importante

A compatibilidade com as normas da FCC deste equipamento foi testada sob condições que incluíram o uso de cabos e conectores isolados entre o equipamento e os periféricos. É importante usar cabos e conectores isolados para reduzir a possibilidade de interferência em rádios e televisores. Os cabos isolados, adequados à linha do produto, podem ser obtidos em um revendedor autorizado. Caso o usuário modifique o equipamento ou seus periféricos, e caso essas modificações não sejam aprovadas pela TomTom, a FCC pode revogar o direito do usuário de operar o equipamento. Para clientes dos EUA, o seguinte livreto preparado pela Comissão Federal de Comunicações pode se útil: “Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio e TV". Este livreto está disponível no US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Nº 004-000-00345-4.

Declaração de conformidade da FCC

Conformidade com as normas da FCC testada para uso doméstico ou comercial

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

1. Este equipamento pode não causar interferência prejudicial.

2. Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode causar operação indesejável.

Parte responsável na América do Norte

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 opção 1 (1-866-4-TomTom)

Informações sobre emissões para o Canadá

Este aparelho digital Classe B cumpre a ICES-003 canadense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este equipamento pode não causar interferência prejudicial e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo a interferência que pode causar operação indesejada do equipamento.

Este dispositivo de radiocomunicação categoria II cumpre com a Norma Industrial Canadense RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canda.

Marcação CE

Este equipamento cumpre os requisitos da marcação CE, quando usado em um ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial leve.

R&TTE directive

Assim, a TomTom declara que este equipamento de navegação pessoal cumpre os requisitos essenciais e outras disposições importantes da Diretiva EU 1999/5/EC. A declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.tomtom.com/lib/doc/DoC_ONE-4.pdf

WEEE directive

Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que ele não deve ser tratado como lixo doméstico. Alinhado à Diretiva EU 2002/96/EC para descarte de equipamento elétrico e eletrônico (WEEE), este produto elétrico não deve ser descartado como lixo municipal não classificado. Descarte este produto devolvendo-o ao ponto de venda ou ao ponto municipal de coleta local para reciclagem.

C-tick

N14644
Z468

Este produto exibe a marca C-tick para mostrar que cumpre todas as normas pertinentes da Austrália e Nova Zelândia.

Aviso para a Austrália

O usuário precisa desligar o equipamento em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de gasolina, depósitos de armazenamento de produtos químicos e operações com explosivos.

Parte responsável na Austrália

TomTom Australia, Building 1, Suite 3, Level 3 , 3 Richardson Place, North Ryde NSW 2113, Australia

Tel: +612 8875 1700

Este documento

Este manual foi preparado com muito cuidado. O desenvolvimento constante do produto significa que algumas informações podem não estar atualizadas. As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

TomTom não será responsável por erros técnicos ou editoriais, ou por omissões contidas aqui; nem por danos incidentais ou conseqüenciais resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por copyright. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada ou reproduzida de qualquer forma sem consentimento prévio por escrito da TomTom International B.V.